

Matrix Lagertätning

Installationsinstruktion

Läs hela instruktionen innan uppstart.

Säkerställ att ändarna vid delningen är rena vid installation.

Rengör noga lagerhus och axel.


Hantera försiktigt så att inga hack eller skador uppstår på tätningdelen.




Steg 1: Håll i ändarna, vrid upp och kräng sedan tätningen över axeln.



Steg 2: För ihop ändarna och positionera delningen klockan 12.

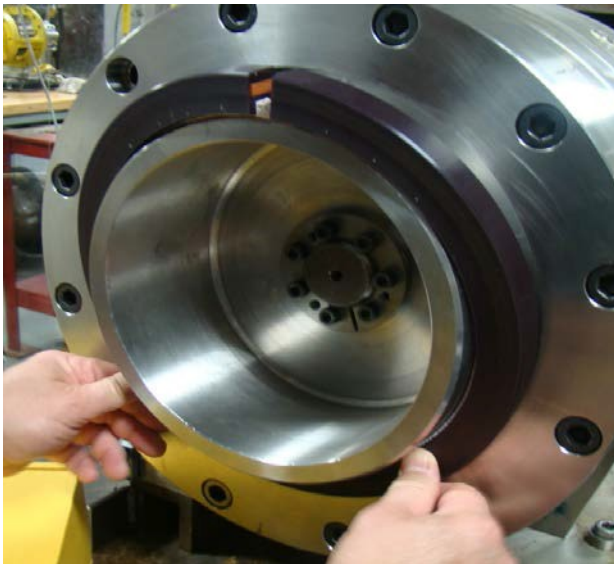


Steg 3: Starta klockan 6 och pressa in tätningen jämt och gradvis upp till klockan 12.

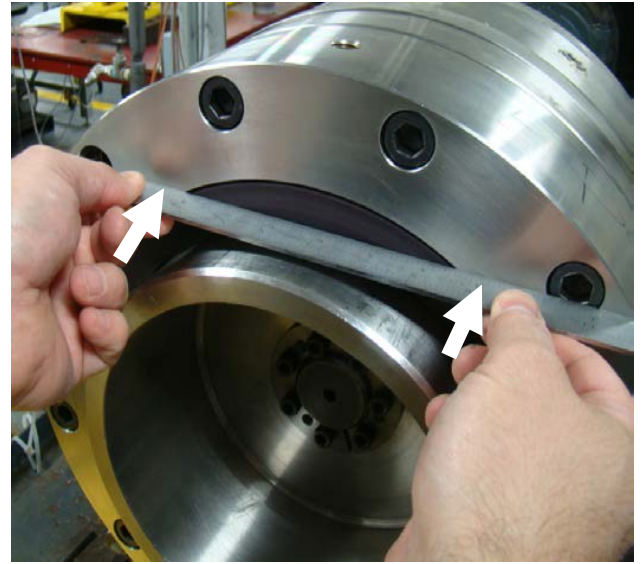

Steg 4: Använd nödvändig kraft för att stänga delningen och positionera tätningen jäms med huset.

Matrix Lagertätning

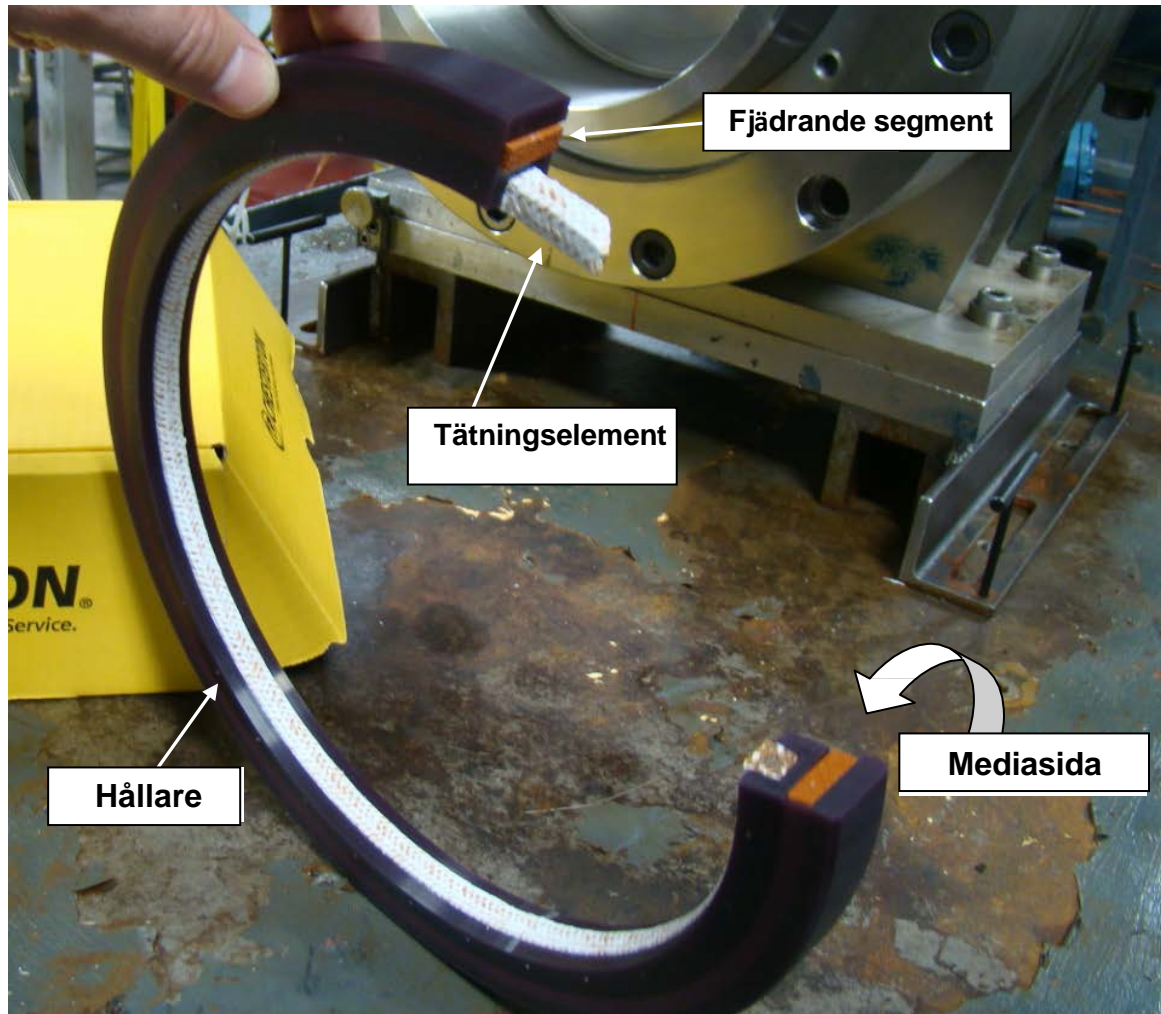

Matrix delar och konstruktion